Souris sans fil 3 en 1

avec clavier multimédia et télécommande

PX4867-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Grâce à cette souris, vous avez un appareil multifonction à portée de main. Vous pouvez l'utiliser comme télécommande pour votre Notebook, rétroprojecteur ou téléviseur, comme clavier sans fil, ou encore comme souris sans fil. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Souris sans fil 3 en 1
- Dongle 2,4 GHz
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

3 piles type AAA 1,5 V (Micro)

Description du produit

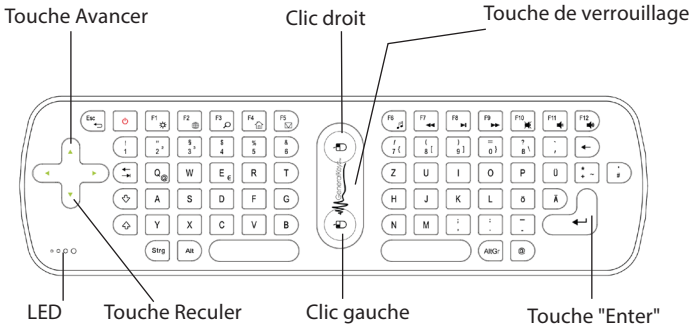

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles type AAA (1,5 V)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Android, Mac, Linux
Système de transmission sans fil	Appareil sans fil DSSS 2,4 GHz, portée jusqu'à 10 mètres
Taille	200 × 57 × 25 mm
Poids	144 g

Mise en place des piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé au dos du clavier sans fil.

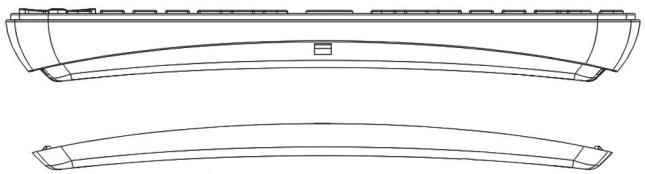

2. Insérez trois piles AAA (Micro 1,5 V) dans le compartiment à piles. Veillez à bien respecter la polarité lorsque vous insérez les piles. Veuillez consulter pour cela le schéma inscrit dans le compartiment à piles.
3. Fermez le compartiment à piles.

Connexion à un ordinateur fixe ou portable

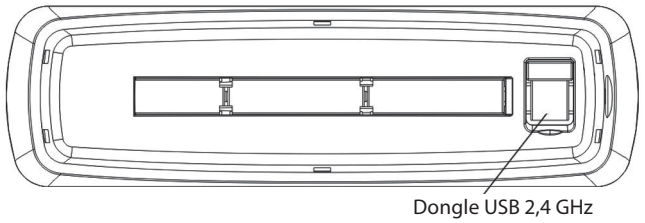

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de l'appareil.
2. Débranchez le dongle 2,4 Ghz (récepteur USB).
3. Connectez le dongle (récepteur USB) à un port USB de votre ordinateur fixe ou portable.
4. Votre système d'exploitation détecte le récepteur USB et installe automatiquement les pilotes nécessaires.

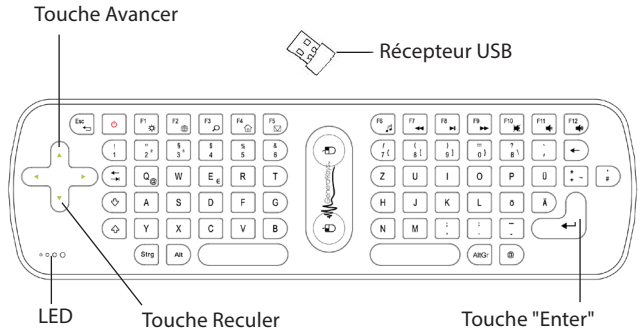

NOTE :
L'appareil passe automatiquement en mode Économie d'énergie après deux minutes de non-utilisation.

Fonctions

Cet appareil sans fil est multifonctionnel : vous pouvez l'utiliser comme souris sans fil, clavier sans fil, ou encore télécommande.

- **Télécommande**

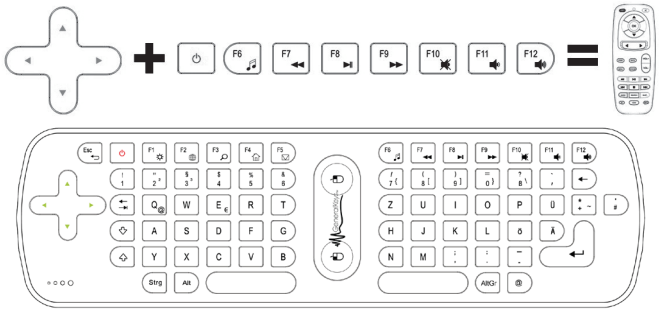

- **Clavier sans fil**

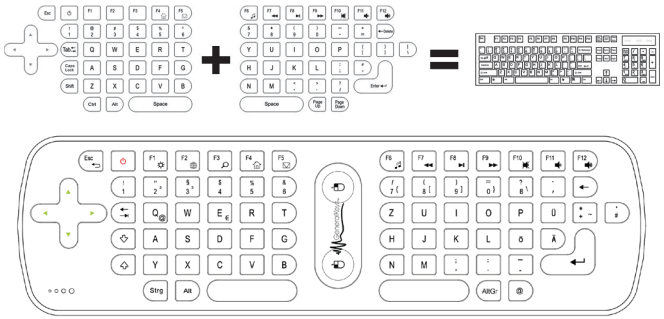

1. Vous pouvez utiliser votre clavier sans fil comme un clavier ordinaire.
2. Si vous travaillez à partir d'un document Word, placez d'abord le curseur à l'endroit souhaité. Appuyez sur la touche de verrouillage .

Touches	Fonctions
ESC	Appuyez sur cette touche pour annuler l'action d'un programme ou d'une fonction.
Bouton marche/ arrêt	Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre votre téléviseur, Notebook, ou tout autre lecteur multimédia.
F1	**Windows** : Appuyez sur cette touche pour accéder à "Aide et support". **Android :** Appuyez sur cette touche pour ouvrir vos fichiers audio.
F2	**Windows :** Utilisez cette touche pour renommer les fichiers préalablement sélectionnés. **Android :** Appuyez sur cette touche pour ouvrir votre galerie d'images (Gallery).
F3	**Windows :** Appuyez sur cette touche pour accéder à la fonction Recherche. **Android :**Appuyez sur cette touche pour accéder aux réglages.
F4	Appuyez sur cette touche pour ouvrir votre navigateur Web. Vous devez au préalable vous assurer que votre appareil dispose d'une connexion Internet et que celle-ci est activée.
F5	Appuyez sur cette touche pour lancer Outlook Express.
F6	Appuyez sur cette touche pour ouvrir le lecteur multimédia.
F7	Appuyez sur cette touche pour relire le dernier titre lu.
F8	Appuyez sur cette touche pour stopper ou reprendre la lecture du lecteur média.
F9	Cette touche vous fait passer au titre suivant.
F10	Appuyez sur cette touche pour couper le son.
F11	Appuyez sur cette touche pour baisser le volume.
F12	Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume.

- **Souris sans fil**

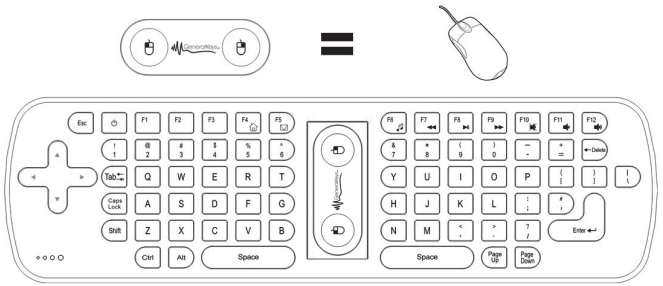

Touches	Fonctions
Touche de verrouillage	Appuyez sur cette touche pour bloquer le curseur. Une nouvelle pression sur la touche débloque le curseur.
Clic gauche	Utilisez le clic gauche comme sur une souris standard.
Clic droit	Utilisez le clic droit comme sur une souris standard.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX4867 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
10.06.2013

© Novembre 2013 - MK//TX//PM - GS
Importé par : PEARL Diffusion SARL / 6 rue de la Scheer / Z.I. Nord / F-67600 Sélestat